




♥  
of Sauna

1.  x 8

2.  x 32

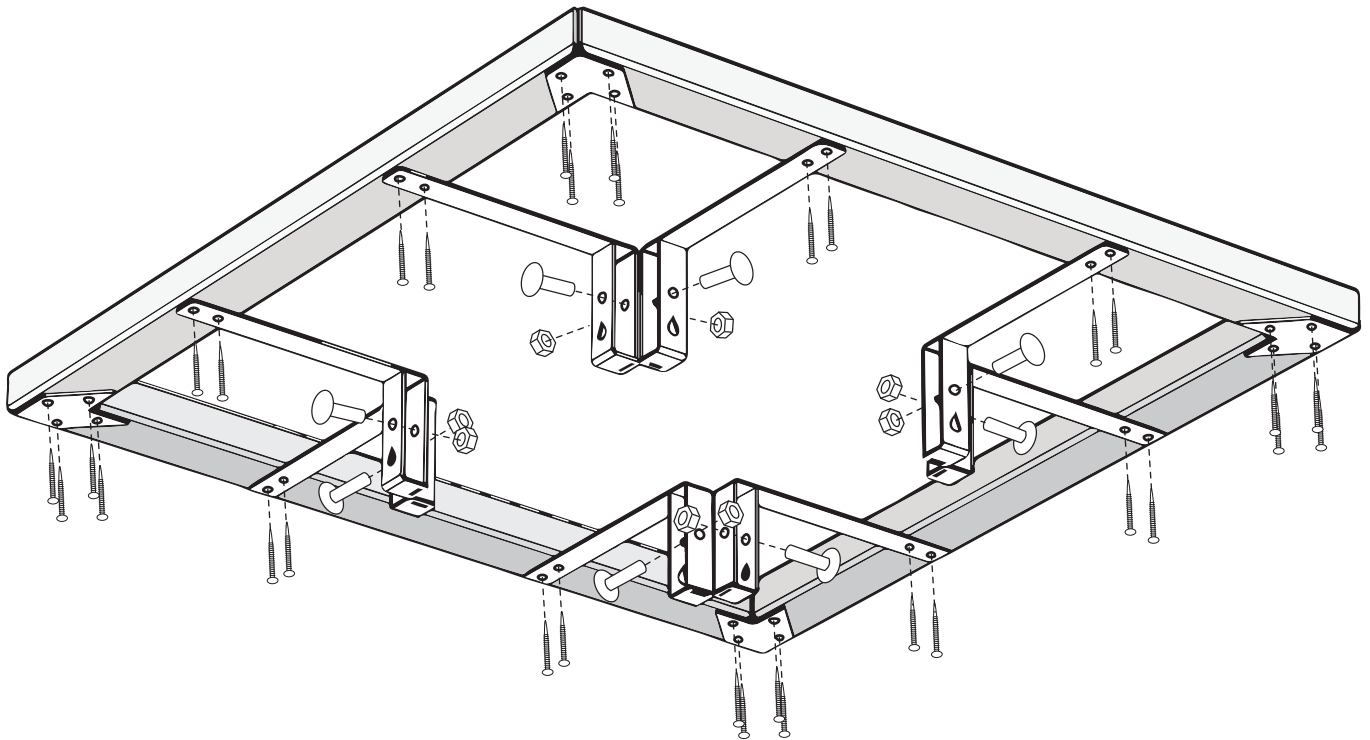

## KAITSEPIIRE

- ◆ Paigalda kronstein ümber kerise kolme ribi nii, et kronsteini välimine serv puudutab kerise keermelati pead.
- ◆ Kinnita kronsteini pooled omavahel poldi ja mutriga. Pinguta polti piisavalt, et kronstein oleks tihedalt ümber kerise ribide.
- ◆ Paigalda kõik 8 kronsteini kerisele.
- ◆ Ühenda puitprofiilid piirdeks 4 nurga abil.
- ◆ Aseta puitpiire kronsteinidele ning kinnita need omavahel kruvidega. Piire ongi valmis!

## SAFETY RAILING

- ◆ Place the support around three ribs of the heater in a way that the outer side of the support is in contact with the heater rod head.
- ◆ Fix the support's two sides with a bolt and a nut. Tighten the bolt so that the support fits snugly around the heater ribs.
- ◆ Place all the 8 supports on the heater.
- ◆ Connect wood parts using 4 metal plates.
- ◆ Place the wooden railing on the supports and fasten with screws. Well done!



#huumsauna



www.huum.eu